
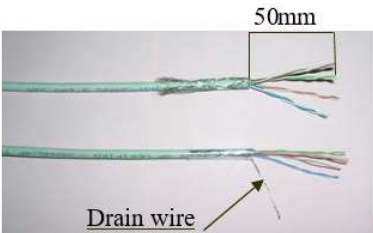
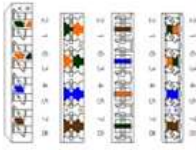
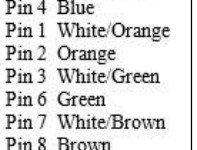
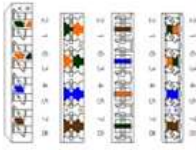
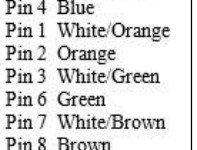
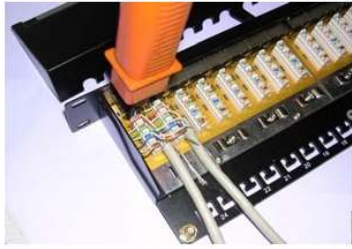
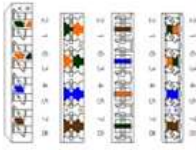
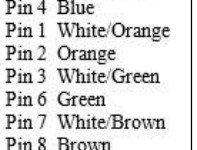
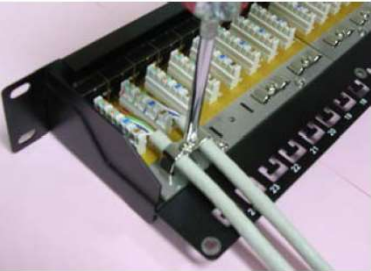
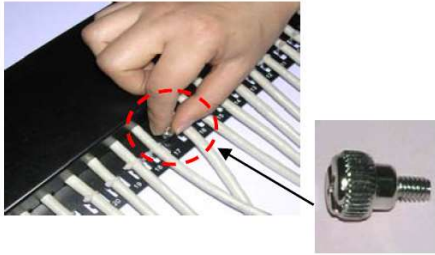



# Instructions d'installation pour les articles suivants :

- 26.11.0316 ROLINE Panneau de brassage 10" Cat.6A (Classe EA) , 12 ports, blindé
- 26.11.0328 ROLINE Panneau de brassage 19" , 1 UH, 24x RJ45, Cat.5e (Classe D), noir
- 26.11.0329 ROLINE Panneau de brassage 19" , 1 UH, 24x RJ-45, Cat.5e (Classe D), gris
- 26.11.0351 ROLINE Panneau de brassage blindé 19" Cat.6 (Classe E), gris
- 26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage blindé 19" Cat.6 (Classe E), noir

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 				
<p>Desserrer les vis et ouvrir le couvercle métallique.</p>	<p>Dénuder la gaine du câble sur environ 50 mm, rabattre le film ou la tresse de blindage et répartir les fils en 4 paires.</p>				
<p><b>3</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>T568A</u></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>T568B</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Green</li> <li>Pin 2 Green</li> <li>Pin 3 White/Orange</li> <li>Pin 6 Orange</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;">  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Orange</li> <li>Pin 2 Orange</li> <li>Pin 3 White/Green</li> <li>Pin 6 Green</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul> </td> </tr> </table>	<u>T568A</u>	<u>T568B</u>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Green</li> <li>Pin 2 Green</li> <li>Pin 3 White/Orange</li> <li>Pin 6 Orange</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Orange</li> <li>Pin 2 Orange</li> <li>Pin 3 White/Green</li> <li>Pin 6 Green</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul>	<p><b>4</b></p> 
<u>T568A</u>	<u>T568B</u>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Green</li> <li>Pin 2 Green</li> <li>Pin 3 White/Orange</li> <li>Pin 6 Orange</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 5 White/Blue</li> <li>Pin 4 Blue</li> <li>Pin 1 White/Orange</li> <li>Pin 2 Orange</li> <li>Pin 3 White/Green</li> <li>Pin 6 Green</li> <li>Pin 7 White/Brown</li> <li>Pin 8 Brown</li> </ul>				
<p>Suivre les instructions de l'autocollant de code couleur pour positionner le câblage T568A ou T568B. Laisser un peu d'espace au bon endroit et insérer les câbles par paires dans chaque fente.</p>	<p>Appuyer le film ou la tresse du blindage contre la terre et maintenir le câble droit.</p>				
<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 				
<p><b>7</b></p> 	<p>Placer le couvercle métallique sur le boîtier inférieur et serrer les vis.</p>				
<p>Terminer ensuite l'installation.</p>					